




INSTALLATIONSANLEITUNG

| Technische Daten | smartfox meter |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen [B/H/T] | 90mmx57mmx17,5mm |
| Gewicht | 6g |
| S0 Zähler Eingänge | 5 |
| Spannungsversorgung | 24V DC |
| Eigenverbrauch | 1W |
| Schnittstelle | 2 Port Ethernet Switch 10 MBit |
| Schutzart | IP54 |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +40°C |
| Montage | Reiheneinbau für Zählerverteiler 1TE |

Anschlussbild Smartfox und Smartfox Meter

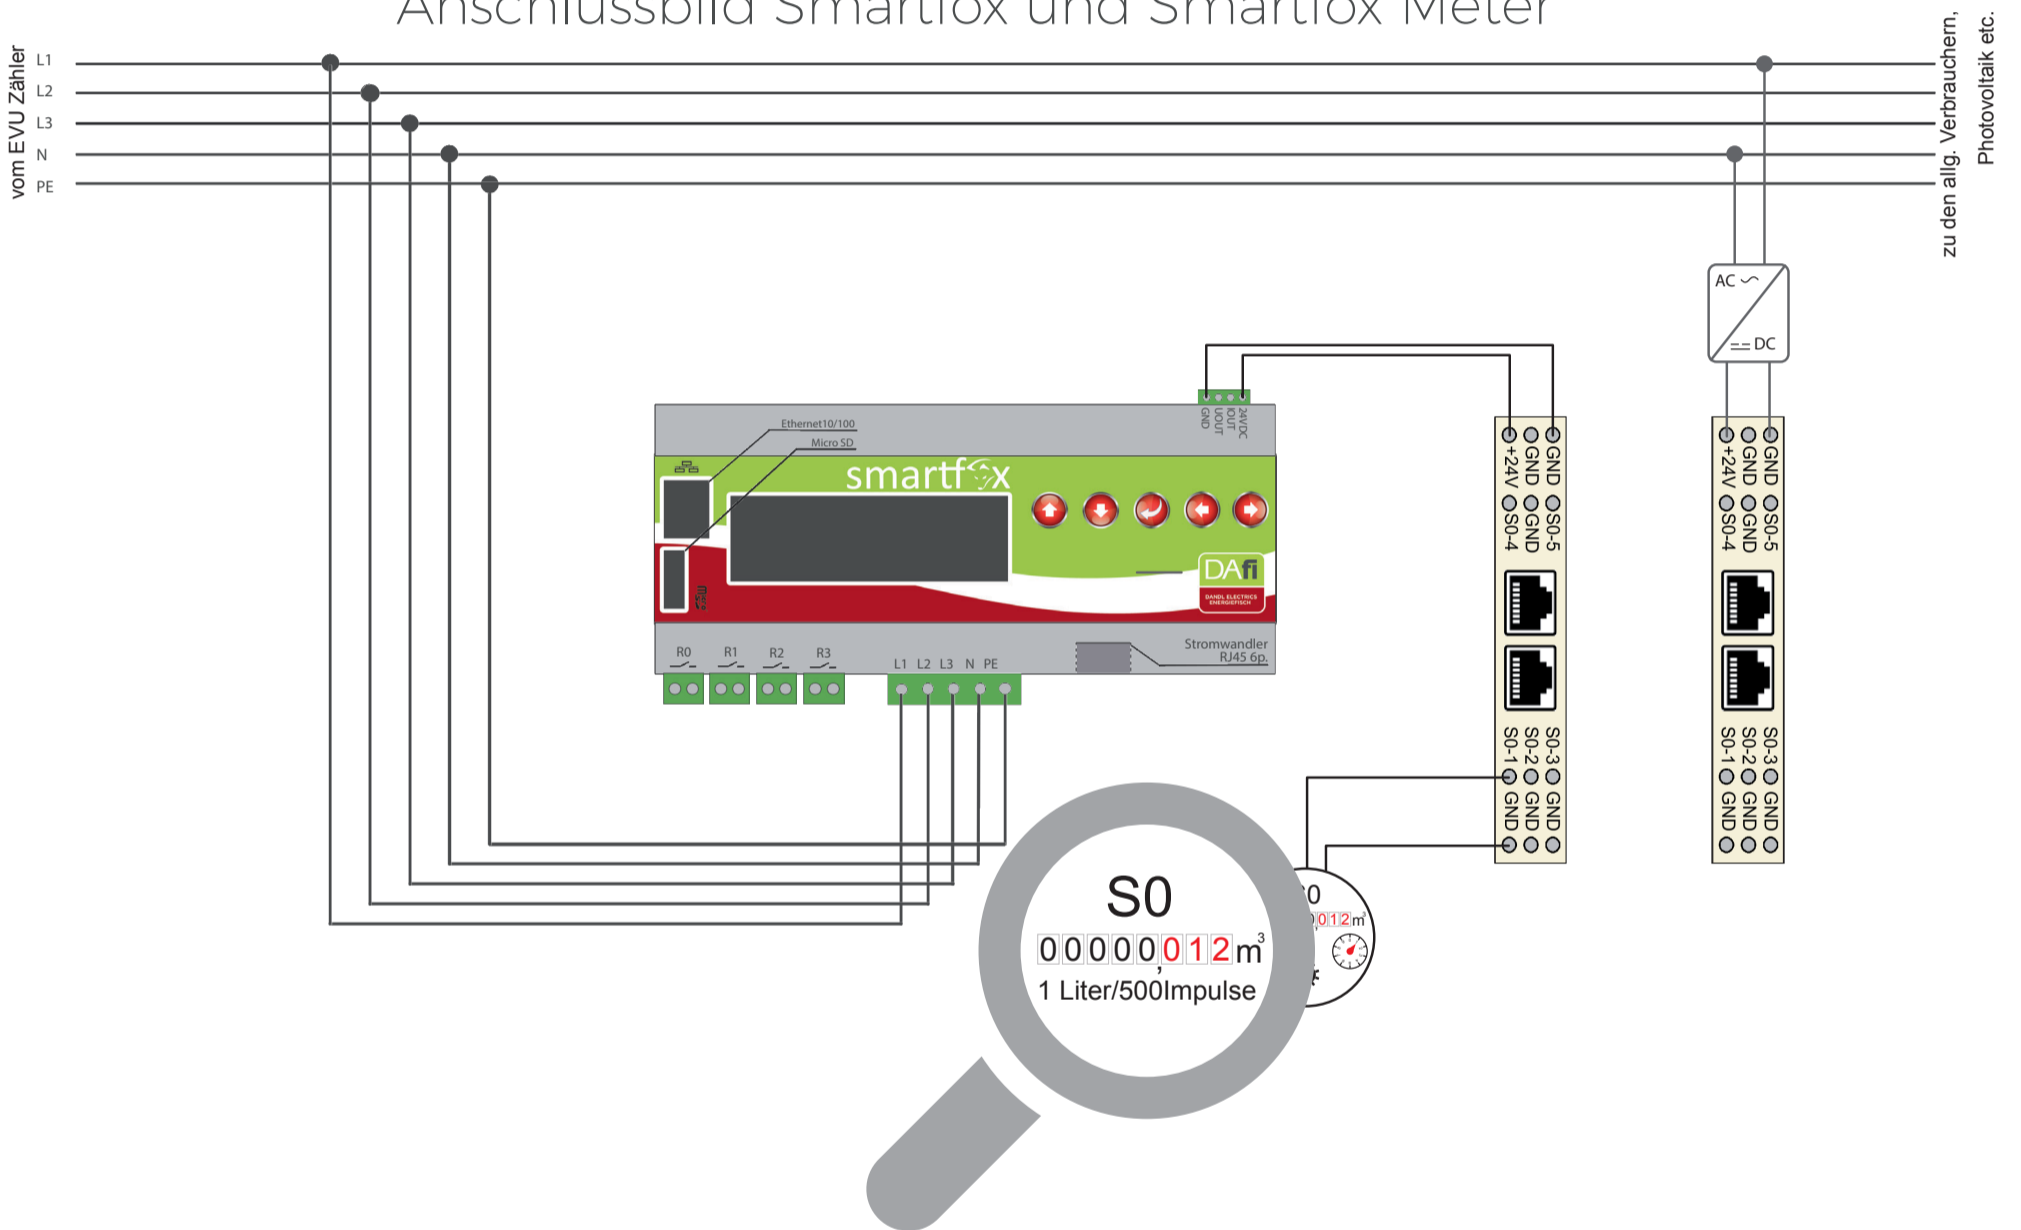

ACHTUNG: wird der smartfox mit einem Thyristorsteller 3phasig betrieben, ist zwingend ein externes Netzteil erforderlich.

Einbindung Smartfox Meter ins Monitoring

1. Smartfox Meter an Netzwerk Router anschließen - ca. 5 min warten. Ermittlung der mac Adresse: Internetbrowser öffnen und "http://dafi-meter" in Adresse eingeben.

<http://dafi-meter>



2. Kopieren der mac Adresse:

www.smartfox.at



DATUM: 2015/06/29, MAC ADRESSE: 001EC0845F4F, FW:5xS0_eth 1v2
ZEIT: 10:53:57

Input1 counter: 0
Input2 counter: 0
Input3 counter: 177
Input4 counter: 0
Input5 counter: 0

3. Auf my.smartfox.at anmelden / Benutzer anlagen.

ECOCALC DOWNLOADS SHOP MY SMARTFOX

Liveview Energie Leistung Spannung Strom Ausgänge Einstellungen Logout

AUSWERTUNG

Meine Geräte
Mein Profil
Alle Benutzer

4. Klicken Sie auf Einstellungen / Meine Geräte / Gerät hinzufügen:

Übersicht Liveview Energie Leistung Spannung Strom Ausgänge Einstellungen Logout

+ Gerät hinzufügen

Meine Geräte

| Bezeichnung | Device Type | MAC-Adresse | Version | Internal IP | External IP |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|

5. Eingabe der SO Zählerdaten:

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Meine Geräte | Bezeichnung | Heizung | |
| Mein Profil | MAC-Adresse | | ← Mac Adresse eingeben. |
| Alle Benutzer | Anlagenart | Überschusseinspeiser | |
| Alle Geräte | device.group | smartfox-meter | |
| OEM-Einstellungen | device.counter | 1 | ← Anzahl der Zählereingang wählen |
| Letzte Logdaten | device.unit1 | | ← Einheit eingeben (z.B.:Liter) |
| Support | device.Impulses/Unit1 | | ← Impulse je Einheit eingeben (z.B.:500) |
| Dealer Map | Auf Sommerzeit eingestellt? | <input type="checkbox"/> | |

FTP-Zugang am smartfox (seit v11.0 nicht mehr erforderlich)

USER:

PASS:

Speichern